

## Pimp My NOXON – maintenant !

Accédez maintenant à de la nouvelle musique et à des informations passionnantes !

# NOXON<sup>2</sup>audio



Chers amis du NOXON,

La série NOXON de TerraTec vous offre un nombre croissant de contenus inédits.

Avec une simple mise à jour du microprogramme, votre NOXON est en mesure d'accéder immédiatement aux nouveaux « Services My NOXON ». Ces services sont des contenus audio et des informations spécialement sélectionnés et configurables individuellement avec lesquels nous voulons offrir aux clients NOXON une véritable plus-value. « My NOXON » dépasse la simple écoute de la radio - **par simple appel** et en partie avec de nouvelles **possibilités d'interaction** des contenus totalement nouveaux sont mis à votre disposition – **sans ordinateur**, directement via votre appareil.

A l'adresse [www.my-noxon.com](http://www.my-noxon.com) vous pouvez sous « My NOXON » sélectionner et adapter les services souhaités en fonction de ce qui vous intéresse. **A peu près tous les trimestres, de nouveaux services viennent s'y ajouter**, cela vaut donc la peine de venir de temps en temps jeter un coup d'œil. Sur le site Web, vous trouverez des descriptions et des instructions concernant les différents services et les possibilités qu'ils offrent. Après enregistrement, une seule fois, de votre appareil sur le site Web, les contenus libres sont disponibles dans leur intégralité. Les services supérieurs exigent quelques démarches supplémentaires pour un accès total.

Parmi les nouveaux services My NOXON, on trouve par exemple :

- **BeSonic**

Loin de la musique commercialisée, le nouveau logiciel NOXON permet aussi l'accès au vaste domaine du portail de musique BeSonic ([www.besonic.com](http://www.besonic.com)) où se présentent les artistes et les nouveaux venus sans relations aux grandes maisons de disques et cela gratuitement !

- **Classical.com [Service supérieur]**

Le portail classical.com est grand ouvert pour les amis de la musique classique.

- **Deutsche Welle**

La médiathèque de la Deutsche Welle est tout aussi simple et variée et offre des contenus intéressants pour ceux qui apprennent l'allemand comme par exemple des nouvelles parlées lentement ou des cours de langue.

De plus...

Les fonctions déjà existantes de la série NOXON ont été figées. C'est ainsi qu'il est maintenant possible d'enregistrer des podcasts comme favoris et de pouvoir ultérieurement accéder plus rapidement aux épisodes les plus récents. Les appareils avec une fonction de réveil peuvent réveiller dès maintenant avec un Podcast enregistré comme favori auparavant. C'est toujours l'épisode le plus récent qui est sélectionné – par exemple les dernières nouvelles de votre journal préféré à n'importe quelle heure de réveil !

# NOXON iRadio



## Et voici comment installer les nouvelles fonctions

### Brève vue d'ensemble de l'installation

(toutes les étapes sont décrites en détail ci-dessous) :

1. Option :  
sauvegarde de vos favoris à l'aide du programme « NOXON Favourites Commander » (version bêta\*) téléchargeable séparément. **Les favoris sont sinon perdus pendant le processus de mise à jour et doivent être à nouveau paramétrés.**
2. Veuillez télécharger le pack de données du microprogramme pour votre NOXON à l'adresse **www.terratec.de**. Il contient le logiciel de PC « NOXON Manager » et le microprogramme pour l'appareil proprement dit. Il faut décompresser le pack de données avant l'utilisation.
3. Pour la mise à jour elle-même vous avez 2 possibilités :
  - a. Mise à jour du microprogramme via le logiciel de PC « NOXON Manager »  
(uniquement pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows XP (32 bits / 64 bits), Windows Vista et Windows 2000)
  - b. Mise à jour du microprogramme via la propre interface Web de NOXON  
(Veuillez vérifier la version du chargeur d'amorçage de votre NOXON dans le menu de configuration « Etat du périphérique ». Cette option est disponible pour les appareils dont le numéro se termine par 5910 ou un chiffre supérieur.)
4. Option :  
Remise en place des favoris avec NOXON Favourites Commander (version bêta) pour autant qu'ils ont été sauvegardés dans l'étape 1.

Terminé !

### Note importante !

**Lors de la mise à jour, tous les réglages configurés sont perdus. Après la mise à jour, vous devez procéder à nouveau au réglage du réseau.**

Par conséquent, il importe de noter tous les paramètres réseau importants dans le menu de configuration, section « Etat du périphérique », AVANT de procéder à la mise à jour, pour pouvoir les restaurer ultérieurement.

---

\* Le NOXON Favourites Commander est une version bêta, ce qui signifie non encore disponible dans sa version définitive. Le logiciel peut déjà être utilisé mais est mis à disposition « tel qu'il est », sans garantie de fonctionnement et d'absence de défauts.

## Guide détaillé pour la mise à jour

### Préparation

Remarque : pour toutes les opérations décrites ici, votre NOXON doit se trouver dans le même réseau (en général sur le même concentrateur ou switch) que l'ordinateur à partir duquel la mise à jour est effectuée.

Nous vous recommandons de relier par câble de réseau votre NOXON en marche et l'ordinateur pendant la mise à jour.

### 1. Sauvegarde des favoris via « NOXON Favourites Commander »

Si des favoris ont été enregistrés sur l'appareil, ils sont perdus pendant la mise à jour. Vous pouvez y remédier en les sauvegardant sur votre ordinateur avec le programme « NOXON Favourites Commander » que vous trouverez à la rubrique Support du site Web de TerraTec. Pour pouvoir utiliser ce programme, une version de la Java Virtual Machine doit être installée sur l'ordinateur ce qui est le cas pour la plupart des ordinateurs.

Vous pouvez utiliser le procédé décrit ici indépendamment de la mise à jour du microprogramme pour sauvegarder vos favoris individuellement ou dans leur totalité ou les partager avec d'autres utilisateurs NOXON.

Le NOXON Favourites Commander copie et sauvegarde les favoris entre des NOXON et un ordinateur. Après décompression de l'archive ZIP, lancez le programme sous Windows avec le fichier « run.bat », sous Mac OS et Linux par appel direct du fichier « \*.ja ».


### Connexion à un NOXON

Vous trouverez l'adresse IP de votre NOXON dans le menu « Configuration », « Etat du périphérique », « Adresse logicielle », vous y parvenez de la façon suivante :




Le mieux est de noter votre adresse IP !

Le Favourites Commander prend contact avec le NOXON par le biais de l'entrée de l'adresse IP dans le champ en bas à gauche. Selon la vitesse de la connexion réseau à votre NOXON, cela peut prendre jusqu'à 10 secondes.

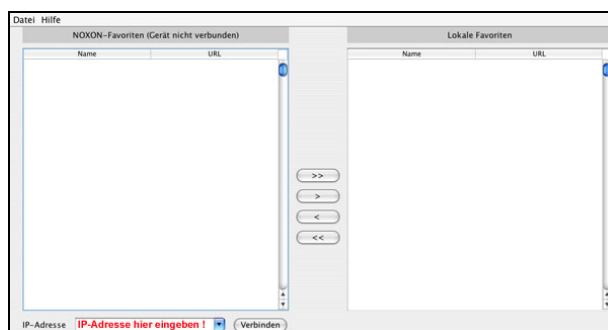


Une fois la connexion établie avec succès, les favoris de la liste de votre NOXON\* pouvant être sauvegardés, apparaissent dans la fenêtre gauche. Tous les favoris qui figurent certes sur la liste des favoris sur le NOXON, mais qui n'apparaissent pas dans le logiciel PC, ne sont PAS écrasés pendant la mise à jour.

\* Ce sont avant tout les stations radio Internet repérée comme favori.

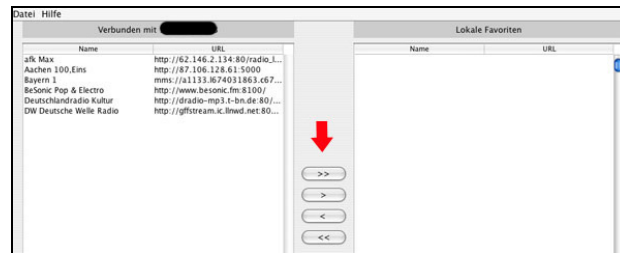

Avec les boutons entre les favoris du périphérique et les favoris locaux les enregistrements peuvent être copiés à volonté d'une fenêtre à l'autre. La copie d'un enregistrement dans la fenêtre NOXON crée automatiquement ce favori sur le NOXON. La sélection multiple est possible avec Ctrl+clic sur l'enregistrement (pomme+clic pour les systèmes Mac OS). A l'aide de la flèche simple (>), on copie les favoris sélectionnés et à l'aide de la flèche double (>>) tous les favoris dans le sens respectif.

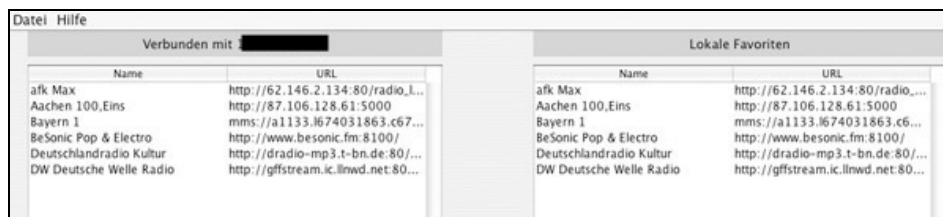
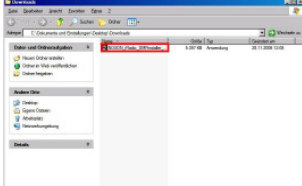
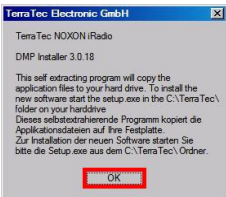
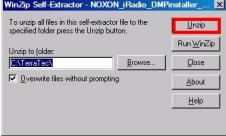



A la fin du processus de copie vous pouvez sauvegarder tous vos favoris dans un fichier sur l'ordinateur.



## 2. Téléchargement des fichiers de mise à jour







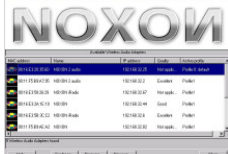
Veillez télécharger le pack de données du microprogramme pour votre NOXON sur les pages de support à l'adresse **www.terratec.de**. Il contient le logiciel de PC « NOXON Manager » et le microprogramme pour l'appareil proprement dit. Il faut décompresser le pack de données avant l'utilisation.

Etapes	Image (exemples)	Explication
2.1. Téléchargez le fichier d'installation de NOXON Manager et le microprogramme à partir de notre site Web.		Allez à notre site Web <a href="http://www.terratec.de/">http://www.terratec.de/</a>  Le fichier d'installation se trouve à « Support » → « Driver/Documentation » → « Home Entertainment » → « (VOTRE PERIPHERIQUE) » Cliquez jusqu'au démarrage du téléchargement et enregistrez le fichier sur votre PC.
2.2. Double-cliquez sur le fichier téléchargé.		Le fichier est encore zippé (comprimé dans un fichier au format .zip), et doit être décompressé avant qu'il puisse être utilisé. Double-cliquez sur le fichier.
2.3. Confirmez en cliquant sur OK.		Un message indiquant qu'il s'agit d'un fichier auto extractible.
2.4. Cliquez sur « Unzip ».		Pour décompresser le fichier, cliquez sur le bouton « Unzip ».
2.5. Confirmez en cliquant sur OK.		Indiquez le répertoire de destination du disque dur où les fichiers doivent être décompressés. Notez ce répertoire sur un bout de papier !  Un message indique que les fichiers ont été décompressés.

### 3a. Mise à jour du microprogramme via le programme « NOXON Manager »


(Uniquement pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows XP (32 bits / 64 bits), Windows Vista et Windows 2000)

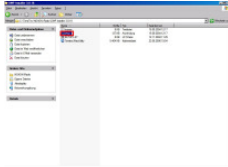Le procédé décrit ici représente une alternative à celui décrit sous 3b pour actualiser le microprogramme NOXON.

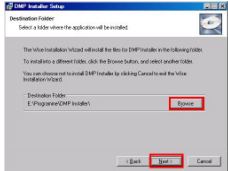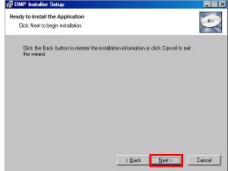Etapes	Image (exemples)	Explication
3.1. Exécutez le fichier décompressé Setup.exe en double-cliquant.		Si vous n'avez pas changé de répertoire dans l'étape 2.4, tous les fichiers nécessaires se trouvent par défaut dans le répertoire C:\TerraTec\NOXON – sélectionnez votre appareil ici. Dans le sous-répertoire NOXON Manager, vous devriez voir le fichier setup.exe. Exécutez ce fichier en double-cliquant sur le nom.
3.2. Cliquez sur « Next » pour poursuivre l'installation.		Un court message d'accueil est affiché et un avertissement indique de fermer toutes les autres applications avant l'installation. Assurez-vous que les autres applications soient terminées.
3.3. Acceptez la licence d'utilisation et cliquez sur « Next ».		Confirmez l'acceptation de la licence d'utilisation pour pouvoir continuer l'installation.
3.4. Indiquez le répertoire de installation et confirmez en cliquant sur « Next ».		Entrez le répertoire de votre disque dur dans lequel vous voulez installer le programme. Si vous ne modifiez rien, le logiciel est installé dans le dossier C:\Program Files\.
3.5. Confirmez l'installation en cliquant sur « Next ».		Confirmez une dernière fois l'installation du logiciel.
3.6. Terminez l'installation en cliquant sur « Finish ».		L'installation est exécutée.
3.7. Exécutez NOXON Manager sur l'ordinateur.		Si vous l'avez installé comme décrit précédemment, le logiciel NOXON Manager se trouve dans C:\Program Files\TerraTec NOXON audio Manager\.



3.8. Sélectionnez votre NOXON dans la liste affichée puis cliquez sur « Firmware... »

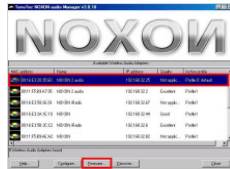

Vous voyez ici tous les périphériques NOXON connectés à votre réseau.

**N.B. :**


Sélectionnez le NOXON correct. Si vous allumez votre NOXON seulement après que vous exécutez NOXON Manager, rafraîchissez la liste en cliquant sur le bouton « Discover ».

3.9. Cliquez sur « Next > » pour continuer.



Vous avez l'occasion de vérifier l'état du périphérique NOXON sélectionné.

3.10. Sélectionnez le fichier de microprogramme que vous avez téléchargé, et cliquez sur « Ouvrir ».

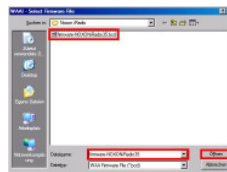


Sélectionnez le fichier de microprogramme nécessaire. Il se trouve par défaut dans le répertoire C:\TerraTec\NOXON\

**N.B. :**


Assurez-vous d'avoir téléchargé et marqué le bon microprogramme pour le NOXON considéré. L'appareil risque d'être endommagé sérieusement si le microprogramme ne correspond pas.

3.11. Assurez-vous encore une fois que vous avez le bon microprogramme et confirmez en cliquant sur « Next > ».

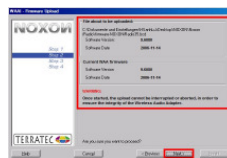

La mise à jour commence quand vous cliquez sur le bouton.

3.12. Patientez quelques instants.

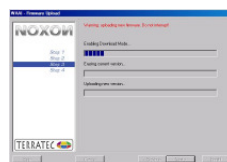

La mise à jour peut durer plus ou moins longtemps, ayez un peu de patience...

Note : ne pas éteindre l'appareil, ni couper l'alimentation électrique, ni utiliser le NOXON, ni le déconnecter du réseau jusqu'à ce que l'opération soit complète.

3.13. Pour conclure la mise à jour, cliquez sur « Finish ».



Le microprogramme est actualisé. Votre NOXON devrait être en état de marche.

Après une nouvelle intégration dans le réseau à l'aide de l'assistant d'installation de l'appareil, votre NOXON est à nouveau disponible comme d'habitude.

### 3b. Mise à jour du microprogramme via la propre interface Web de NOXON

(Veuillez vérifier la version du chargeur d'amorçage de votre NOXON dans le menu de configuration sous « Etat du périphérique ».

Cette option est disponible pour les appareils dont le numéro se termine par 5910 ou un chiffre supérieur.)

Le procédé décrit ici représente une alternative à celui décrit sous 3a pour actualiser le microprogramme NOXON. Il est particulièrement indiqué pour les utilisateurs d'ordinateurs basés Macintosh.

**Remarque :** Sur les ordinateurs Apple avec navigateur Safari, le procédé décrit ici au moment de ce document ne fonctionne pas encore comme désiré. Pour la mise à jour, nous vous recommandons d'utiliser soit Camino soit Firefox. Ils peuvent être tous les deux téléchargés gratuitement à l'adresse suivante : [www.mozilla.org](http://www.mozilla.org).

Etapes	Explication
3.1 Déterminer l'« adresse IP » de votre NOXON (c'est le numéro de votre appareil dans le réseau)	A l'aide du bouton  , ouvrez le menu de configuration de votre NOXON et appelez la rubrique « Etat du périphérique ». Partant de là, chercher avec la flèche vers le bas l'enregistrement « Adresse logiciel / IP ». Cf. aussi 1.
3.2 Appeler la propre interface Web de NOXON	Ouvrez sur un PC dans le même réseau un navigateur Internet comme p. ex. Internet Explorer et entrez dans la ligne d'adresse l'adresse IP déterminée au point 3.1. Vous devez voir maintenant l'interface Web du NOXON.
3.3 Lancer l'actualisation du microprogramme	Cliquez sur « Actualiser le microprogramme ». En l'espace de quelques secondes votre appareil passe au mode mise à jour.
	
3.4 Sélectionner le microprogramme	Appuyez sur « Parcourir » et sélectionnez le microprogramme adéquat pour votre appareil.  Si vous n'avez pas changé de répertoire dans l'étape 2.4, tous les fichiers nécessaires se trouvent par défaut dans le répertoire C:\TerraTec\NOXON.
	
3.5 Lancer la mise à jour	Appuyez sur « Upload », pour démarrer la vérification du microprogramme.
	
3.6 Confirmer la sélection	Une fois que la vérification du microprogramme par l'appareil a réussi, vous devez le confirmer dans la fenêtre de dialogue qui apparaît alors. La transmission proprement dite commence alors et peut durer jusqu'à 3 minutes.
3.7 Terminé !	Une fois la mise à jour réussie, l'appareil redémarre automatiquement.



#### 4. Remise en place des favoris

Pour autant que les favoris sont été sauvegardés avant la mise à jour, comme décrit sous le point 1, vous ne devez plus que les remettre en place sur le NOXON (voir les instructions paragraphe 1).

## Et voilà votre nouveau NOXON !

Lisez dans les pages suivants comment installer les services My NOXON !

## Introduction brève à l'environnement « My NOXON »

Après la mise à jour du microprogramme et quelques secondes de répit, votre NOXON est de nouveau prêt à l'usage. La nouvelle rubrique de menu « My NOXON » doit maintenant figurer dans le menu principal de votre appareil. Sélectionnez-la ! Vous trouverez dans le menu My NOXON quelques services déjà préinstallés. A l'adresse **www.my-noxon.com** vous pouvez adapter et étendre librement cette liste selon ce qui vous intéresse. **A peu près tous les trimestres, de nouveaux services viennent s'y ajouter**, cela vaut donc la peine de venir de temps en temps jeter un coup d'œil. Sur le site Web, vous trouverez des descriptions et des instructions concernant les différents services et les possibilités qu'ils offrent. Après enregistrement, une seule fois, de votre appareil sur le site Web, les contenus libres sont disponibles dans leur intégralité. Les services supérieurs exigent quelques démarches supplémentaires pour un accès total.

### Enregistrement unique My-NOXON

1. Allez sur le site Web **www.my-noxon.com** !

2. Inscription de l'utilisateur

Vous trouverez sur bord droit une zone d'inscription avec les champs de saisie « Username » et « Password ».

Veuillez cliquer sur le lien en dessous : « Register now ». Remplissez le masque de saisie qui apparaît avec vos coordonnées. Après confirmation des données, vous êtes un utilisateur enregistré de My-NOXON.

3. Etablir un lien entre votre compte utilisateur et votre NOXON

Il ne reste plus maintenant qu'à « relier » le compte en ligne dont vous avez besoin pour piloter les services sur votre appareil, avec votre appareil individuel.

Veuillez à cet effet vous connecter sur le site Web à l'aide de votre adresse e-mail et du mot de passe. Vous accédez directement à la page centrale d'administration de « My NOXON ». Cliquez ici sur « My devices ». L'écran suivant vous invite à entrer l'adresse MAC - vous pouvez ici entrer les signes sans « : » et sans tenir compte des minuscules et majuscules.

Vous avez besoin en plus d'un code d'enregistrement. Vous trouverez le code nécessaire pour s'enregistrer une première et unique fois via le menu « My NOXON » de votre appareil à la rubrique « Register NOXON ». Après appel vous obtenez ici le code que vous devez indiquer sur le site Web pour établir le lien entre votre compte en ligne (Online-Account) et votre NOXON.

Dès que les deux champs sont remplis et confirmés, l'enregistrement pour l'adresse MAC de votre appareil (via laquelle votre appareil le contact est établi avec votre appareil) apparaît sous « Registered NOXONS ».

4. Configurer les services

Retournez maintenant dans le menu de site Web « My NOXON » (par exemple via l'enregistrement dans la barre de sélection horizontale bleue). De là vous accédez via le bouton « My services » à la liste de sélection des services actifs. Vous pouvez ici sélectionner et désélectionner les services pour votre NOXON.

Vous trouverez une description de toutes les possibilités mentionnées ici dans les rubriques des pages Web « Services » et « Premium » qui contiennent également des instructions pour chaque service. Par « Services » on entend des contenus gratuits tandis que sous « Premium » on trouve des services qui ne mettent leurs possibilités étendues gratuitement à disposition qu'en partie ou pour un laps de temps limité. Pour une utilisation totale de certains services, un enregistrement auprès du fournisseur de services lui-même est rationnel et nécessaire étant donné que vous pouvez goûter ici le plaisir que procure les contenus établis de façon individuelle et créés spécialement pour vous (par exemple la propre sélection de musique chez BeSonic ou Musicload ou les propres données pour MP3tunes). Pour certains services supérieurs, nous mettons à disposition pour vous, en tant que client NOXON, la possibilité d'un test gratuit sur forme par exemple de bons. Vous pouvez ainsi tester et décider en toute tranquillité si vous désirez utiliser un tel service en permanence.

## Quelques remarques supplémentaires pour la sélection des services My NOXON :

### Deutsche Welle

met son contenu à disposition gratuitement et sans inscription. Vous y trouvez actuellement les programmes radio, les podcasts, les RSS-Feeds ainsi que les cours d'allemand particuliers.

### BeSonic

Avec BeSonic vous pouvez goûter la musique du vaste répertoire BeSonic – une bonne alternative à la musique de fond lassante de la radio. Ecoutez des listes de lecture rédigées ou élaborées par vos soins - vous avez seulement besoin de l'ordinateur pour la création des listes.

Caractéristique particulière de BeSonic :

Si un morceau de musique vous plaît particulièrement, appuyez tout simplement sur la ***touche Favoris*** ! Vous obtenez un menu de sélection à l'aide duquel deux nouvelles possibilités innovatrices pour le plaisir musical interactif vous sont présentées :

#### ***« All songs from this artist »:***

Liste tous les titres disponibles du même artiste dans l'offre globale de BeSonic.

#### ***« Similar songs »:***

On vous propose une nouvelle musique qui pourrait bien vous plaire ! Cet enregistrement évalue les particularités du morceau déjà écouté et propose un autre morceau de musique avec des caractéristiques semblables. Il est ainsi plus probable qu'un morceau que vous ne connaissiez pas jusqu'alors, vous plaise.

BeSonic peut être utilisé sans limite et gratuitement par les clients NOXON, il faut simplement procéder une fois à une inscription sur [www.besonic.com](http://www.besonic.com).

**Nous vous souhaitons bien du plaisir à découvrir les nouvelles possibilités de votre NOXON !**